PHILIPS

HD925X

Kullanım kılavuzu

İÇİNDEKİLER

Önemli 3
Giriş 7
Genel açıklamalar 7
İlk kullanımdan önce 9
Cihazın kullanıma hazırlanması 9
Cihazın kullanımı 9
- Yiyecek tablosu 9
- Havayla kızartma 11
- Sıcak tutma modunu seçme 14
- Bir ön ayar ile pişirme 15
- Başka bir ön ayara geçiş yapma 17
- Ev yapımı kızartmalar yapma 18

Temizlik 18
- Temizleme masası 20

Saklama 20
Geri dönüşüm 20
Garanti ve destek 20
Sorun giderme 21

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Isıtma elemanlarına temas etmelerini engellemek için kızartılacak malzemeleri her zaman sepete koyun.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini kapatmayın.
- Yangın tehlikesine yol açabileceğinden tavayı yağ ile doldurmayın.
- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya da muslukta durulamayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için su veya diğer sıvıların cihaza girmesine izin vermeyin.
- Sepete yiyecek koyarken kesinlikle belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın.
- Çalışırken cihazın içine asla dokunmayın.
- Isıtıcının boş olduğundan ve ısıtıcıya herhangi bir yiyecek sıkışmadığından daima emin olun.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyumsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası

tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı sadece topraklı prize takın. Elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takıldığından her zaman emin olun.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Cihazı duvarın veya diğer cihazların yakınına yerleştirmeyin. Cihazın arkasında ve yan kısımlarında en az 10 cm, cihazın üzerinde de 10 cm boşluk bırakın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Cihazı kullanım kılavuzunda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Sıcak havayla kızartma sırasında cihazın hava çıkışı açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan ve hava çıkışı açıklıklarından güvenli mesafede tutun. Ayrıca tavayı cihazdan çıkarırken sıcak buhara ve havaya karşı dikkatli olun.



- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.
- Tava, sepet ve Airfryer'ın içindeki aksesuarlar kullanım sırasında ısınır. Bu aksesuarlara dokunurken dikkatli olun.
- Cihazı sıcak gaz ocağının yakınına veya üzerine ya da elektrikli ocakların üzerine veya sıcak fırının içine koymayın.
- Cihazda kesinlikle hafif malzemeler veya pişirme kağıdı kullanmayın.
- Cihazı masa örtüsü veya perde gibi yanıcı malzemelerin üstüne veya yakınına koymayın.
- Cihazı kendi kendine çalışır durumda bırakmayın.

- Cihazdan siyah bir duman çıktığını görürseniz cihazı fişten çekin. Tavayı cihazdan çıkarmadan önce duman çıkışının durmasını bekleyin.
- Patateslerin saklanması: Sıcaklık, depolanan patates çeşidine uygun ve hazırlanan gıda ürününün akrilamide maruz kalma riskini en aza indirmek için 6°C'nin üzerinde olmalıdır.
- Elleriniz ıslakken cihazı fişe takmayın ya da kontrol panelini çalıştırmayın.
- Bu cihaz 5ºC ile 40ºC arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Dikkat

- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Mağazaların, ofislerin, çiftliklerin veya diğer çalışma ortamlarının personel mutfakları gibi ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından kullanıma da uygun değildir.
- Cihazı kontrol veya onarım için her zaman yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararla ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir.
- Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Her kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihazı taşımadan veya temizlemeden önce cihazın yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.
- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya kahverengi yerine altın sarısı renkte olmasına dikkat edin. Yanmış artıkları temizleyin. Taze

patatesi 180°C'nin üzerinde kızartmayın (akrilamid üretimini en düşük düzeyde tutmak için).
- Pişirme haznesinin üst kısmını temizlerken ısınan parçalara ve metal kısımların kenarına dikkat edin.
- Airfryer'daki yiyeceğin tamamen pişti̇ğinden daima emin olun.
- Daima Airfyer'ın kontrolünün sizde olduğundan emin olun.
- Yağlı yiyecekler pişirirken Airfryer'dan duman çıkabilir.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlarla ilgili yürürlükteki tüm standartlar ve düzenlemelere uygundur.

Otomatik kapanma

Bu cihazda otomatik kapanma işlevi bulunur. 20 dakika içerisinde bir düğmeye basmazsanız cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazı manuel olarak kapatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.


Giriş

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz!
Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü **www.philips.com/welcome** adresinde kaydettirin.
Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri az yağlı veya hiç yağ eklenmeden ve %90'a kadar daha az yağlı olarak kızartabilecek benzersiz Rapid Air teknolojisine sahip tek Airfryer'dır.
Philips Rapid Air teknolojisi her türlü yiyeceği pişirir ve denizyıldızı tasarımımız, ilk lokmanızı aldığınız andan yemeğinizi bitirene kadar aynı mükemmel sonuçları tatmanızı sağlar.
Artık dışı çıtır ve içi yumuşacık olan leziz kızartmaların tadını çıkarabilirsiniz. Çok çeşitli yemekleri sağlıklı, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamak için kızartın, ızgara yapın ve pişirin.
Daha fazla öneri, tarif ve Airfryer hakkında bilgi almak için **www.philips.com/kitchen** adresini ziyaret edin veya iOS® ya da Android™ için ücretsiz NutriU uygulamasını* indirin.
*NutriU uygulaması ülkenizde mevcut olmayabilir.
Bu durumda ilham almak için lütfen yerel Philips web sitenizi ziyaret edin.

Genel açıklamalar

1 Kontrol paneli
- A Sıcaklığı artırma düğmesi
- B Sıcaklığı azaltma düğmesi
- C Menu düğmesi
- D Ön ayar menüleri
- E Açma/Kapama düğmesi
- F Süre azaltma düğmesi
- G Süre artırma düğmesi
- H Zaman göstergesi
- I Ekran
- J Sıcaklık göstergesi

2 MAX göstergesi
3 Sepet
4 Sepet serbest bırakma düğmesi
5 Tava
6 Güç kablosu
7 Hava çıkışları
8 Hava girişi

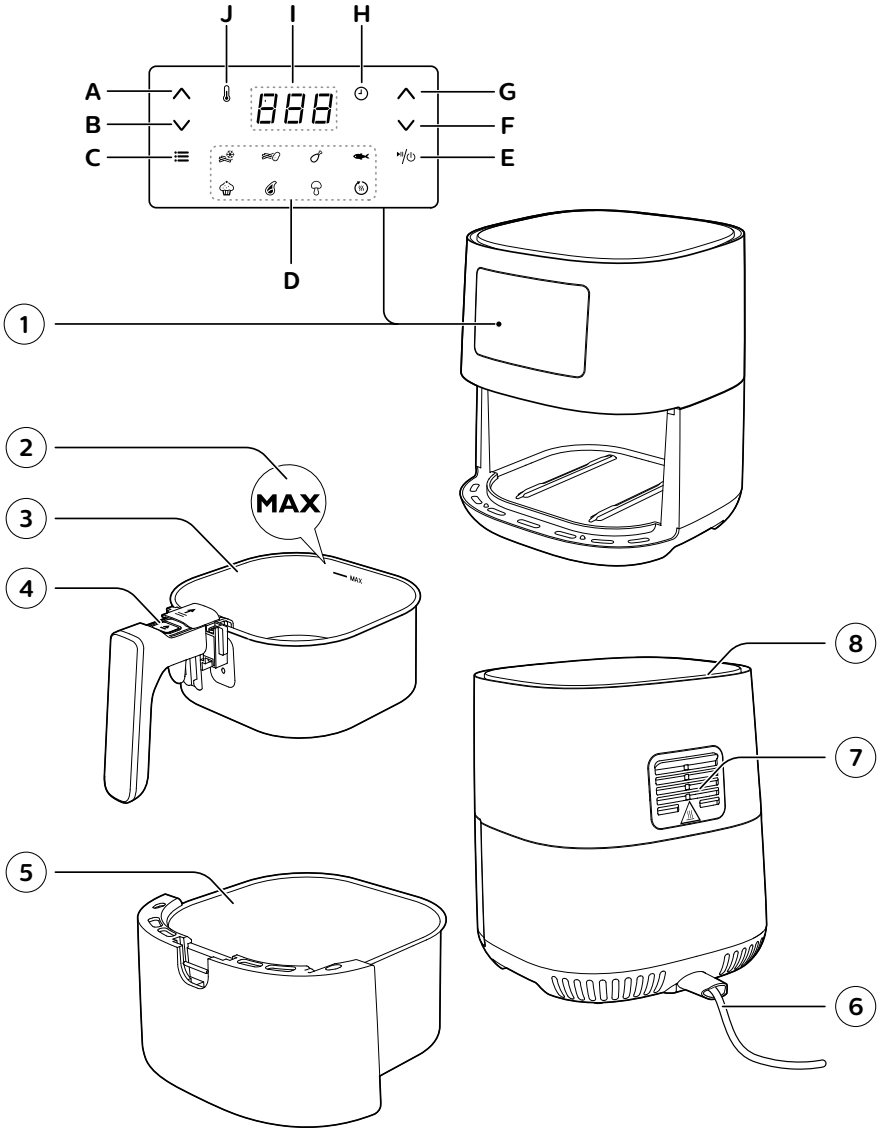
J
I
H
A
B
C
G
F
E
D
1
2
MAX
3
4
MAX
8
7
5
6


Ilk kullanımdan önce

1 Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

2 Cihazdaki yapışkanları veya etiketleri (varsa) çıkarın.

3 İlk kullanımdan önce temizlik bölümünde belirtilen şekilde cihazı iyice temizleyin.

Cihazın kullanıma hazırlanması

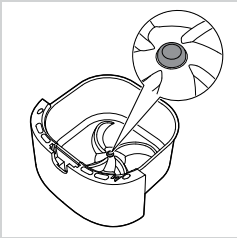

1 Cihazı sabit, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir zemine yerleştirin.

Not

- Cihazın üzerine veya kenarlarına hiçbir şey koymayın. Bu durum hava akışını engelleyebilir ve kızartma sonuçlarını etkileyebilir.
- Çalışır durumdaki cihazı, duvarlar veya dolaplar gibi buhardan zarar görebilecek nesnelerin yanına veya altına yerleştirmeyin.
- Kauçuk tıpayı tavanın içinde bırakın. Pişirmeden önce çıkarmayın.

Cihazın kullanımı

Yiyecek tablosu

Aşağıdaki tablo, hazırlamak istediğiniz yiyecek tipleri için temel ayarları seçmenize yardımcı olur.


Not

- Bu ayarların öneri niteliğinde olduğunu unutmayın. Malzemeler, köken, boyut, şekil ve markaya göre farklılık gösterdiğinden malzemeleriniz için sabit bir en iyi ayar garanti edemiyoruz.
- Daha fazla miktarda yiyecek hazırlarken (ör. patates kızartması, karides, baget, dondurulmuş atıştırmalıklar) tutarlı bir sonuç elde etmek için malzemeleri sepetin içinde 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın.

Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
İnce donmuş patates kızartması (7x7 mm/0,3x0,3 inç)	200-500 g / 7-18 oz	16-22	180°C/350°F	· Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Ev yapımı patates kızartması (10x10 mm/0,4x0,4 inç kalınlığında)	200-500 g / 7-18 oz	18-26	180°C/350°F	· Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Donmuş tavuk nugget	200-600 g/ 7-21 oz	10-15	200°C/400°F	· Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Donmuş sigara böreği	200-600 g/ 7-21 oz	10-15	200°C/400°F	· Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın


Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
Hamburger (yaklaşık 150 g/5 oz)	1-3 burger	15-20	200°C/400°F	
Rulo köfte	800 g / 28 oz	50-55	150°C/300°F	· Pişirme aksesuarını kullanın
Kemiksiz pirzola (yaklaşık 150 g/5 oz)	1-2 parça	11-15	200°C/400°F	· Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
İnce sosis (yaklaşık 50 g/1.8 oz)	1-6 parça	9-13	200°C/400°F	· Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Baget tavuk (yaklaşık 125 g/4,5 oz)	2-6 parça	18-24	180°C/350°F	· Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Tavuk göğsü (yaklaşık 160 g/6 oz)	1-3 parça	20-25	180°C/350°F	
Bütün balık (yaklaşık 300-400 g/11-14 oz)	1 balık	15-20	200°C/400°F	
Balık fileto (yaklaşık 200 g/7 oz)	1-3 (1 fileto)	22-25	160°C / 325°F	
Karışık sebze (büyükçe doğranmış)	200-600 g/ 7-21 oz	10-20	180°C/350°F	· Pişirme süresini damak tadınıza göre ayarlayın · Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Muffin (yaklaşık 50 g/1,8 oz)	1-7	12-14	180°C/350°F	· Muffin kaplarını kullanın
Kek	500 g/18 oz	50-60	160°C/325°F	· Kek kalıbı kullanın
Önceden pişirilmiş ekmek/poğaça (yaklaşık 60 g/ 2 oz)	1-4 parça	6-8	200°C/400°F	
Ev yapımı ekmek	500 g/18 oz	50-60	150°C/300°F	· Pişirme aksesuarını kullanın · Ekmeğin kabarırken ısıtma elemanına dokunmaması için şekli mümkün olduğunca düz olmalıdır.

Havayla kızartma

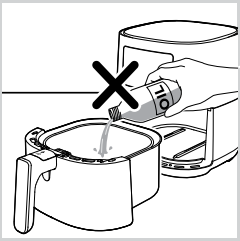


Dikkat

- **Bu cihaz, sıcak havayla çalışan bir Airfryer cihazıdır. Tavayı yağ, kızartma yağı veya başka sıvılarla doldurmayın.**
- **Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın. Sıcak tavayı fırın eldiveniyle tutun.**
- **Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.**
- **Cihaz, ilk kez kullandığınızda biraz duman çıkarabilir. Bu durum normaldir.**
- **Cihazın önceden ısıtılması gerekmez.**

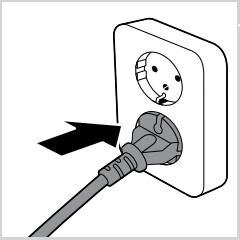

1 Fişi prize takın.

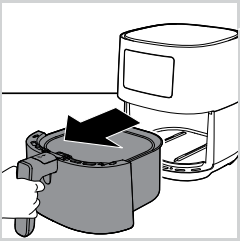


2 Tavayı ve sepeti sapından çekerek cihazdan çıkarın.



3 Yiyecekleri sepete koyun.

Not


- Airfryer, geniş bir malzeme yelpazesini pişirmek için kullanılabilir. Doğru miktarlar ve yaklaşık pişirme süreleri için "Yemek tablosu" bölümüne başvurun.
- Yemek kalitesini etkileyebileceğinden "Yemek tablosu" bölümünde belirtilen miktarı aşmayın veya sepeti "MAKS" göstergesinden daha fazla doldurmayın.
- Farklı malzemeleri aynı anda pişirmek istiyorsanız birlikte pişirme işlemine başlamadan önce farklı malzemeler için önerilen pişirme sürelerini kontrol edin.

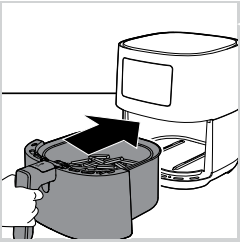


4 Tavayı ve sepeti tekrar Airfryer'a yerleştirin.

Dikkat


- **Tavayı asla içinde sepet olmadan kullanmayın.**
- **Tava veya sepet çok sıcak olacağından kullanım sırasında veya kullanımdan sonra bir süre bu parçalara dokunmayın.**

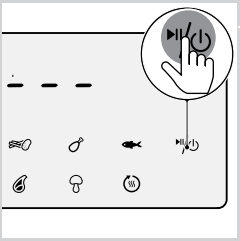

5 Cihazı çalıştırmak için Açma/Kapatma düğmesine basın.

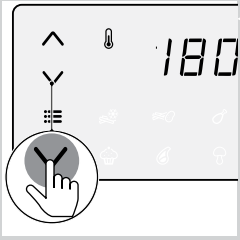

6 Gerekli sıcaklığı seçmek için sıcaklık artırma veya azaltma düğmesine basın.

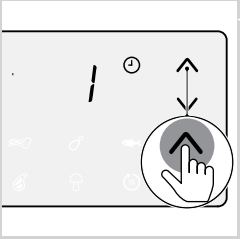

7 Gerekli süreyi seçmek için süre artırma düğmesine basın.



8 Pişirme işlemini başlatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

Not


- Pişirme sırasında sıcaklık ve süre değişimli olarak gösterilir.
- Pişirme sırasında kalan son dakika saniye cinsinden geriye sayılarak gösterilir.
- Farklı yiyecek çeşitleri için temel pişirme ayarlarının bulunduğu yemek tablosuna başvurun.

İpucu


- Pişirme sırasında pişirme süresini veya sıcaklığını değiştirmek isterseniz dilediğiniz zaman ilgili artırma veya azaltma düğmesine basın.
- Pişirme işlemini duraklatmak için Açma/Kapama düğmesine basın. Pişirme işlemine devam etmek için tekrar Açma/Kapama düğmesine basın.
- Tavayı ve sepeti çekip çıkardığınızda cihaz otomatik olarak duraklatma moduna girer. Tava ve sepet tekrar cihaza yerleştirildiğinde pişirme işlemi devam eder.
- **Airfryer'ınızın sıcaklık biriminde Santigrat ile Fahrenhayt arasında geçiş yapmak için sıcaklık artırma ve azaltma düğmelerine aynı anda yaklaşık 10 saniye boyunca basın.**

Not

- Gerekli pişirme süresini 30 dakika içinde ayarlamazsanız cihaz güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapanır.
- Bazı malzemelerin pişirme süresinin yarısında karıştırılması veya döndürülmesi gerekir ("Yemek tablosu"na bakın). Malzemeleri sallamak için tavayı ve sepeti çekip çıkarın, ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine koyun, kapağı kaydırın ve sepet serbest bırakma düğmesine basarak sepeti çıkarın, ardından sepeti lavabonun üzerine sallayın. Daha sonra sepeti tavaya koyun ve bunları tekrar cihazın içine yerleştirin.
- Zamanlayıcıyı pişirme süresinin yarısına ayarlarsanız zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda malzemeleri sallama veya çevirme zamanı gelmiş demektir. Zamanlayıcıyı kalan pişirme süresine yeniden ayarlamayı unutmayın.

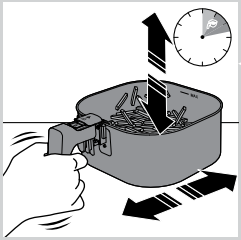


9 Zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda pişirme süresi tamamlanmıştır.

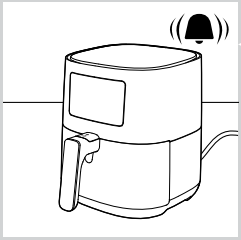

Not

- Pişirme işlemini manuel olarak durdurabilirsiniz. Bunu yapmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

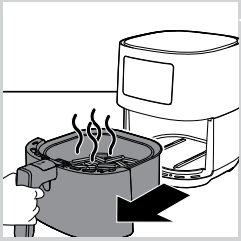


10 Sepeti çekip çıkarın ve malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin.

Dikkat

- **Pişirme işleminden sonra Airfryer tavası sıcak olur. Tavayı cihazdan çıkardığınızda daima ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine koyun (ör. nihale vb.).**

Not


- Malzemeler henüz hazır değilse tavayı sapından tutarak tekrar Airfryer'ın içine yerleştirin ve ayarlamış olduğunuz süreye birkaç dakika daha ekleyin.

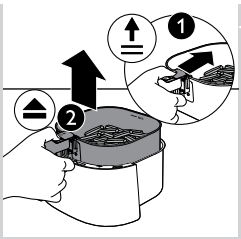

11 Küçük malzemeleri (ör. patates kızartması) çıkarmak için önce kapağı kaydırıp ardından sepet serbest bırakma düğmesine basarak sepeti tavadan kaldırıp çıkarın.

Dikkat

- **Pişirme işlemi sonrasında tava, sepet, iç muhafaza ve malzemeler sıcak olur. Airfryer'da bulunan malzemelere bağlı olarak tavadan buhar çıkabilir.**

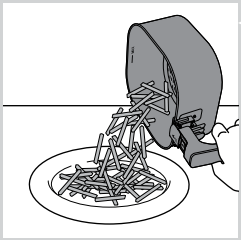

12 Sepetteki malzemeleri bir kaseye veya tabağa boşaltın. Tavanın tabanında sıcak yağ olabileceğinden yiyecekleri boşaltırken daima sepeti tavadan çıkarın.

Not


- Büyük veya yumuşak malzemeleri çıkarmak için malzemeleri maşa kullanarak kaldırın.
- Malzemelerden çıkan fazla yağ süzülen yağ tavanın dibinde birikir.
- Pişirilen malzemelerin türüne göre her partiden sonra veya sepeti sallamadan ya da tavaya yerleştirmeden önce fazla veya süzülen yağı tavadan dikkatli bir şekilde boşaltmanız gerekebilir. Sepeti ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Süzülen fazla yağı boşaltırken fırın eldiveni kullanın. Sepeti tekrar tavaya koyun.

Yiyecekler hazır olduğunda, Airfryer bir sonraki pişirme işlemi için anında kullanıma hazırdır.


Not

- Pişirme işlemine yeniden başlamak istiyorsanız 3-12 arasındaki adımları tekrarlayın.


Sıcak tutma modunu seçme

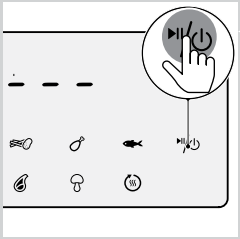

1 Airfryer'ı çalıştırmak için Açma/Kapatma düğmesine basın.

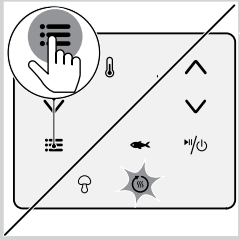

2 Sıcak tutma simgesi yanıp sönene kadar menü düğmesine basın.

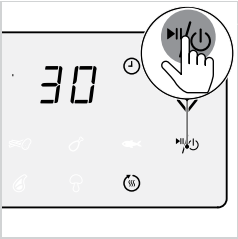

3 Sıcak tutma modunu başlatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

Not

- Sıcak tutma zamanlayıcısı 30 dakikaya ayarlıdır. Sıcak tutma süresini (1-30 dakika) değiştirmek için süre azaltma düğmesine basın. Süre otomatik olarak onaylanır.
- Sıcak tutma modunda sıcaklık değiştirilemez.

4 Sıcak tutma modunu duraklatmak için Açma/Kapama düğmesine basın. Sıcak tutma moduna devam etmek için tekrar Açma/Kapama düğmesine basın.

5 Sıcak tutma modundan çıkmak için Açma/Kapama düğmesine uzunca basın.


İpucu

- Patates kızartması gibi yiyecekler sıcak tutma modunda çıtırlıklarını çok fazla kaybediyorsa cihazı daha erken kapatarak sıcak tutma süresini kısaltın veya malzemeleri 180°C/350°F sıcaklıkta 2-3 dakika pişirin.

Not


- Sıcak tutma modu sırasında cihaz içindeki fan ve ısıtıcı aralıklarla çalışır.
- Sıcak tutma modu, Airfryer'da pişirdiğiniz yiyecekleri sıcak tutmak üzere tasarlanmıştır. Bu mod yeniden ısıtma amacıyla tasarlanmamıştır.

Bir ön ayar ile pişirme

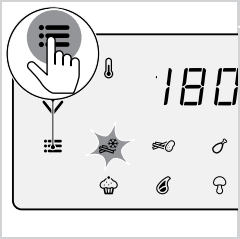

1 "Havayla kızartma" bölümündeki 1-5 arası adımları uygulayın.

2 Menü düğmesine basın. Donmuş atıştırmalıklar simgesi yanıp söner. Gereken ön ayar yanıp sönene kadar Menü düğmesine basın.

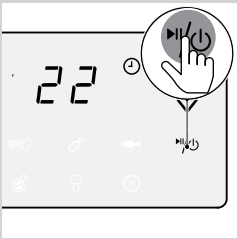


3 Açma/Kapama düğmesine basarak pişirme işlemini başlatın.

Not


- Aşağıdaki tabloda ön ayarlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Preset (Hafıza)	Ön ayar süresi (dakika)	Ön ayar sıcaklığı	Ağırlık (Maks.)	Bilgi
 Dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar	22	180°C/ 350°F	500 g/18 oz	· Patates kızartması, patates dilimleri, tırtıklı patates kızartması gibi patatesli donmuş atıştırmalıklar · Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Taze kızartmalar	26	180°C/ 350°F	500 g/18 oz	· Kuru patates kullanın · 10x10 mm / 0,4x0,4 inç kalınlığında kesilmiş · 30 dakika suda bekletin, kurulayın ve ¼ ila 1 yemek kaşığı yağ ekleyin · Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Baget tavuk	24	180°C/ 350°F	750 g/26 oz	· En fazla 6 adet baget tavuk · Pişirme sırasında sallayın, çevirin veya karıştırın
 Balık fileto (yaklaşık 200 g/7 oz)	23	160°C / 325°F	600 g/21 oz	
 Muffin	13	180°C/ 350°F	Muffin başına 50 g/1,8	· Tek seferde 7 muffin
 Pirzola	13	200°C/ 400°F	300 g/11 oz	· En fazla 2 adet kemiksiz pirzola
 Karışık sebze	20	180°C/ 350°F	600 g/21 oz	· Büyükçe doğranmış · XL pişirme aksesuarını kullanın
 Sıcak tutma	30	80°C/ 175°F	Geçerli Değil	· Sıcaklık ayarlanamaz


Başka bir ön ayara geçiş yapma

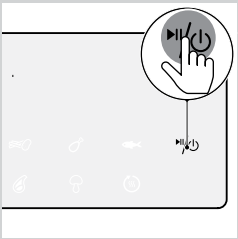

1 Pişirme sırasında pişirme işlemini durdurmak için Açma/Kapama düğmesine uzunca basın. Cihaz bekleme moduna geçer.

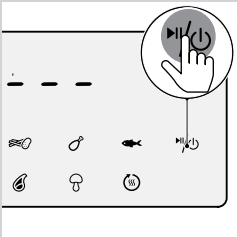

2 Cihazı çalıştırmak için tekrar Açma/Kapama düğmesine basın.

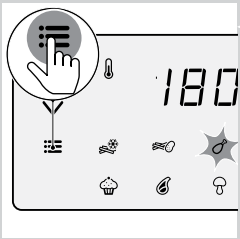

3 Gerekli ön ayar yanıp sönene kadar menü düğmesine basın.



4 Pişirme işlemini başlatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

Ev yapımı kızartmalar yapma

Airfryer'da mükemmel ev yapımı kızartmalar yapmak için:

- Kızartma yapmaya uygun patatesler seçin ör. taze, nispeten daha olgun patatesler.
- Eşit bir kızartma sonucu elde etmek için patatesleri en fazla 500 g/18 oz porsiyonlar halinde havayla kızartın. Daha büyük patates dilimleri küçük dilimlere oranla daha az çıtır olur.

1 Patatesleri soyun ve dilimleyin (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 kalınlığında).

2 Patates dilimlerini en az 30 dakika boyunca su dolu bir kasede bekletin.

3 Kaseyi boşaltın ve patates dilimlerini kuru bir havlu veya kağıt havluyla kurulayın.

4 Kaseye bir yemek kaşığı yağ koyun, patates dilimlerini kaseye koyun ve tüm dilimler yağla kaplanana kadar karıştırın.

5 Dilimleri kaseden elinizle veya süzgeçli bir mutfak aletiyle çıkararak fazla yağın kasede kalmasını sağlayın.

Not

- Tavada aşırı yağ olmasını önlemek için tüm dilimlerin bulunduğu kaseyi sepete boşaltmayın.

6 Dilimleri sepete koyun.

7 Patates dilimlerini kızartın ve pişirme sırasında sepeti 2-3 kez sallayın.

Temizlik

Uyarı

- **Temizlemeye başlamadan önce sepet, tava ve cihazın iç kısmının soğumasını bekleyin.**
- **Tava, sepet ve cihazın iç kısmı yapışmaz malzemeyle kaplanmıştır. Bu yapışmaz kaplamada hasar oluşmaması için metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.**


Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin. Tavanın tabanındaki yağı her kullanımdan sonra temizleyin.

1 Cihazı kapatmak için Açma/Kapama (⏻) düğmesine basın, fişi prizden çıkarın ve cihazı soğumaya bırakın.

İpucu

- Airfryer'ın daha hızlı soğuması için tavayı ve sepeti çıkarın.

2 Tavanın tabanındaki süzülmüş yağı dökün.

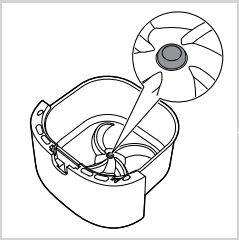


3 Tavayı ve sepeti bir bulaşık makinesinde yıkayın. Bunları ayrıca sıcak su, bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan süngerle temizleyebilirsiniz (bkz. "Temizleme tablosu").

Not

- Tavayı, kauçuk tıpayla birlikte bulaşık makinesinde yıkayın. Temizlemeden önce tıpayı çıkarmayın.

İpucu


- Tava veya sepete yemek kalıntıları yapışmışsa bu parçaları sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Suda bekletme işlemi yemek kalıntılarını yumuşatarak temizlenmelerini kolaylaştırır. Bulaşık deterjanını yağ çözücü özellikte olduğundan emin olun. Tava veya sepetteki yağ lekelerini sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda bekleterek temizleyemiyorsanız sıvı yağ giderici kullanın.
- Gerekirse ısıtma parçasına yapışan yemek kalıntıları yumuşak veya orta sertlikte bir fırçayla temizlenebilir. Çelik telli veya sert fırça kullanmayın, aksi takdirde ısıtma parçasının kaplaması zarar görebilir.

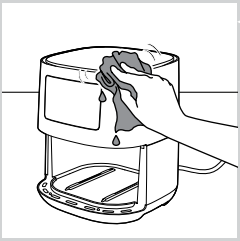


4 Cihazın dış kısmını nemli bir bezle silin.

Not

- Kontrol panelinin nemli kalmadığından emin olun. Kontrol panelini temizledikten sonra paneli bir bezle kurulayın.

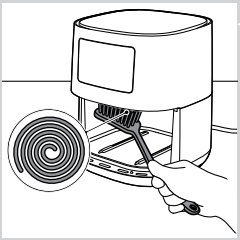


5 Yiyecek artıklarını çıkarmak için ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.

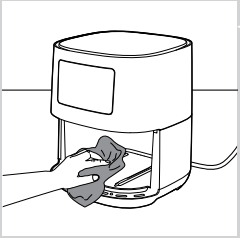

6 Cihazın içini sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.

Temizleme masası

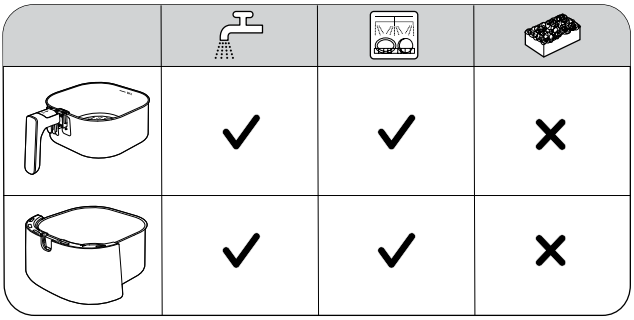

Saklama


1 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.

2 Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Not

- Airfryer cihazını taşırken her zaman yatay tutun. Yanlışlıkla aşağı doğru eğilmesi halinde tava ve sepet, cihazdan kayabileceğinden cihazın ön kısmından tavayı da tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde bu parçalar zarar görebilir.
- Airfryer'ın çıkarılabilen parçalarının taşıma sırasında ve/veya saklanırken sabitlendiğinden emin olun.

Geri dönüşüm

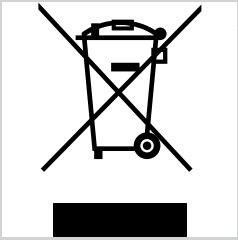

- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin veya ayrı olarak sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Cihazın dış kısmı kullanım sırasında ısınır.	İçerideki ısı dış yüzeylere yansır.	Bu durum normaldir. Kullanım sırasında dokunmanız gereken tüm tutma yerleri ve düğmeler yeterli düzeyde soğuk kalır.
		Cihaz açıldığında yiyeceklerin düzgün bir şekilde pişirilmesi için tava, sepet ve cihazın iç kısmı daima sıcaktır. Bu parçalar her zaman elle dokunulamayacak kadar sıcaktır.
		Airfryer'ı uzun süre açık bırakırsanız bazı alanlar dokunulamayacak kadar ısınacaktır. Bu alanlar cihaz üzerinde aşağıdaki simgeyle işaretlenmiştir:  Sıcak alanları bildiğiniz ve bu alanlara dokunmaktan kaçındığınız sürece, Airfryer tamamen güven şekilde kullanılabilir.
Ev yapımı patateslerim beklediğim gibi kızarmıyor.	Doğru patates çeşidini kullanmamış olabilirsiniz.	En iyi sonuçları elde etmek için taze ve sert patates kullanın. Patatesleri saklamanız gerekiyorsa buzdolabı gibi soğuk bir ortamda saklamayın. Ambalajında kızartmaya uygun olduğu belirtilen patatesleri tercih edin.
	Sepetin içindeki yiyeceklerin miktarı çok fazladır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda 18. sayfada yer alan talimatları uygulayın.
	Belirli yiyecek çeşitleri pişirme süresinin yarısında karıştırılmalıdır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda 18. sayfada yer alan talimatları uygulayın.
Airfryer açılmıyor.	Cihazın fişi prize takılmamıştır.	Fişin prize düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Tek bir prize birçok cihaz bağlanmıştır.	Airfryer yüksek watt gücüne sahiptir. Başka bir priz deneyin ve sigortaları kontrol edin.
Airfryer cihazımın iç kısmında bazı noktaların kaplaması soyulmuş.	Airfryer tavasının iç kısmında bazı noktalar kaplamanın yanlışlıkla çizilmesi sonucunda (örn. Sert temizlik aletleriyle temizlerken ve/ veya sepeti yerleştirirken).	Tavayı sepete doğru alçaltırken dikkatli davranarak hasar görmesini önleyebilirsiniz. Sepeti açılı şekilde kullanıyorsanız sepetin kenarı tavaya çarpabilir ve kaplamada küçük soyulmalar meydana gelebilir. Cihazda kullanılan malzemeleri gıda güvenlidir ve bu durum bir tehlike oluşturmaz.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler pişiriyorsunuz.	Süzülen fazla yağı tavadan dikkatlice boşaltıp pişirme işlemine devam edin.
	Tavada bir önceki kullanımdan yağ artıkları kalmıştır.	Beyaz duman yağlı kalıntıların tavada ısınmasından kaynaklanır. Tava ve sepeti her kullanımdan sonra mutlaka iyice temizleyin.
	Gıda pane unu veya harcıyla doğru şekilde kaplanmamıştır.	Hava yoluyla pane harcına giren küçük parçalar beyaz dumana neden olabilir. Pane harcının malzemeye iyice yapışması için iyice bastırın.
	Marinat, sıvı veya et suları süzülen yağların sıçramasına neden olur.	Yiyecekleri sepete yerleştirmeden önce kağıt havluyla kurulayın.
Airfryer'ın ekranında "E1" görüntüleniyor.	Cihaz bozuk/kusurlu.	Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
	Airfryer'ınız çok soğuk bir yerde saklanıyor olabilir.	Cihazınız düşük bir ortam sıcaklığında saklanmışsa tekrar fişe takmadan önce en az 15 dakika oda sıcaklığında ısınmasını bekleyin. Ekranınızda hala "E1" uyarısı görüntüleniyorsa Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
Tüm hakları saklıdır.