
BRAUN

21113173/IX-24

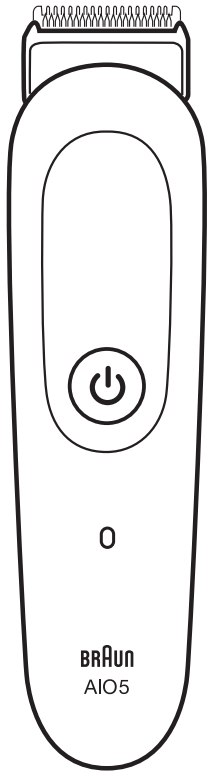


Scan Me!

# 取扱説明書

保証書付

ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。巻末に保証書が添付されておりますので、大切に保管してください。

MGK5:Type 5805

# はじめに

ブラウン製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた際に、ぜひお役立てください。

# もくじ


ページ

安全上のご注意 3

各部の名称と働き / 仕様 6

ご使用の前に・充電の仕方 7

トリミングのしかた 9

■基本的なトリミング

■長さを整える

■耳・鼻・眉毛を整える

お手入れのしかた 13

お知らせ 15

■製品を廃棄するときのお願い

■保証とアフターサービス

■English Use Instruction

■無料修理規定

## 安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使いください。

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

**いずれも安全に関する重要な内容ですので、**
**必ず守ってください。**

⚠ **警 告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ **注 意**：人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

### ■ 絵表示の例

| | |
|---|---|
|  | この記号は、禁止行為であることを告げるものです。<br>図中や近くの箇所に具体的な禁止内容が描かれています。 |
|  | この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図中や近くの箇所に具体的な指示内容が描かれています。 |


| ⚠ 警告 | |
|---|---|
|  | ●交流100～240V以外では使用しない。<br>火災･感電の原因となります。 |
| | ●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。<br>電源コードが破損し、火災･感電の原因となります。 |
| | ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。<br>感電･ショート･発火の原因になります。 |
|  | ●改造はしない。また修理技術者以外は、分解･修理をしない（製品の廃棄の際に充電池を取り出すときを除く）。<br>火災･感電･けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はブラウンリペアセンターにご相談ください。本製品に内蔵されている充電池は、ブラウンリペアセンターのみで交換可能です。 |
|  | ●本体、電源プラグ、充電スタンドを水につけたり、水をかけたりしない。<br>ショート･感電･発煙･発火･漏電火災等や故障のおそれがあります。 |
|  | ●電源プラグを浴室、シャワー室のような湿気の多い場所では使用しない。<br>ショート･感電･発煙･発火･漏電火災等や故障のおそれがあります。 |
|  | ●濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。<br>感電やけがをすることがあります。 |
|  | ●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。<br>感電やけがをすることがあります。 |
|  | ●8歳以上のお子様、身体的機能に何らかの制限をお持ちの方、あるいは経験や知識の無い方は、本製品の安全な使用について適切に監督もしくは指示を受け、内在する危険性について理解する必要があります。<br>ヘアカット用のアタッチメントが付属している場合は、3歳以上のお子様にも適切な監督の下使用できます。 |
| | ●異常･故障時には、直ちに使用を中止する。<br>そのまま使用すると火災･感電･けが･故障に至るおそれがあります。直ちにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、ブラウンリペアセンターへ点検･修理を依頼してください。 |

| ⚠ 注 意 | |
|---|---|
|  | ●子どもだけで使わせたり、お手入れをさせたり、子どもの手の届くところに置かない。<br>事故やけがのおそれがあります。 |
| | ●トリマー、コーム、電源コード等アクセサリーが破損している場合には使用しない。 |
| | ●電源プラグに金属、ほこり、水滴等を付着させない。<br>ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがありますので、定期的に掃除してください。 |
| | ●廃棄時に充電池を取り出す際は⊕⊖端子をショートさせない。 |
|  | ●必ず463と記載されている付属の電源コードを使う。 |
| | ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。<br>感電やショートして発火し、火災に至ることがあります。 |
| | ●必ず本体の電源スイッチをOFFにしてください。 |
|  | ●充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く（長期不在の場合等は特に注意）。<br>けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。 |

●製品の使用は家庭での使用に限ります。

●トリマーヘッド、ボディトリマーヘッドを陰部に使用するときは、必ず付属の肌保護アタッチメントを使用する。

# 各部の名称と働き / 仕様

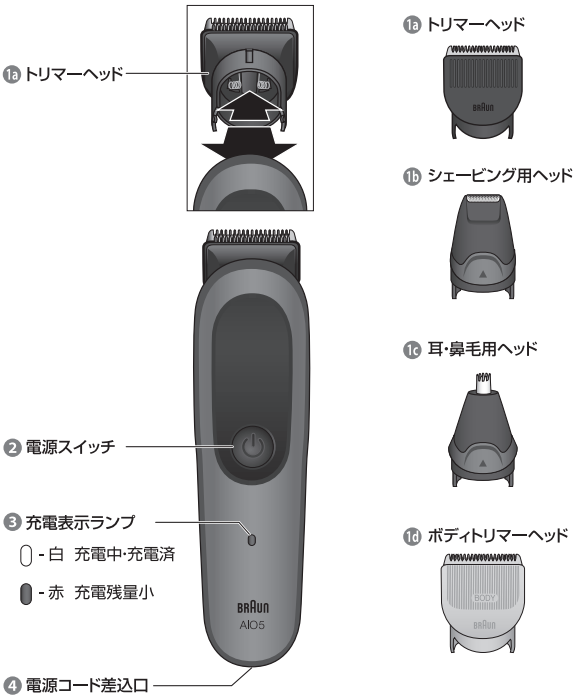





※付属品はモデルによって異なる場合があります。

## 仕様

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 定格 | 電源方式 | 充電式 | 充電時間 | 1.5時間 |
| | 使用電池 | リチウムイオン電池 | 消費電力 | 4W |
| | 定格電圧 | AC100～240V 50−60Hz | | |
| 付属品 | 〈MGK5560〉トリマーヘッド、シェービング用ヘッド、コーム(3mm-11mm)、コーム(13mm-21mm)、コーム(1mm,2mm)、細部用コーム、肌保護アタッチメント、眉毛用アタッチメント、電源コード、ポーチ、掃除用ブラシ<br>〈MGK5565〉トリマーヘッド、シェービング用ヘッド、耳・鼻毛用ヘッド、コーム(3mm-11mm)、コーム(13mm-21mm)、コーム(1mm,2mm)、細部用コーム、肌保護アタッチメント、眉毛用アタッチメント、電源コード、ポーチ、掃除用ブラシ | | | |

※本取扱説明書は、予告なしに内容が変更される場合があります。電気仕様については、電源コードに記載されている表記をご覧ください。

※シェーバー本体に、⊃−◯−◯463のマークがある場合は、463-xxxxと記載されているどの電源コードでもご使用になれます。


※このトリマーは、お風呂でも使用出来ます。また、安全上の理由から、電源コードに繋いだ状態では使用できません。


注意 充電推奨温度は、5℃～35℃です。推奨温度を極端に下回る/上回る温度では、充分に充電されないか、全く充電がなされないこともあります。トリマーの使用推奨温度は、15℃～35℃です。50℃以上の高温下での長時間の保管はお避けください。


## ご使用の前に




- 製品を箱から出して、コンセントに接続することでアクティベートされます。
- ご使用の際は、充電コードを外してご使用ください。

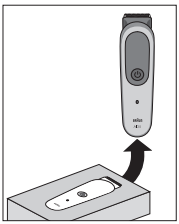

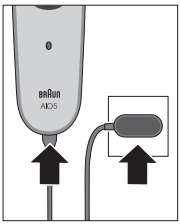

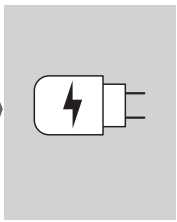
## 充電のしかた



- ●電源スイッチをOFFにして、電源コードをコンセントに接続してください。
- ●約1.5時間でフル充電できます。
- ●ご使用の際は、充電コードを外してご使用ください。
- ●充電が減ると、充電表示ランプが点灯します。
- ●5分の充電で一度の使用分を急速充電できます。

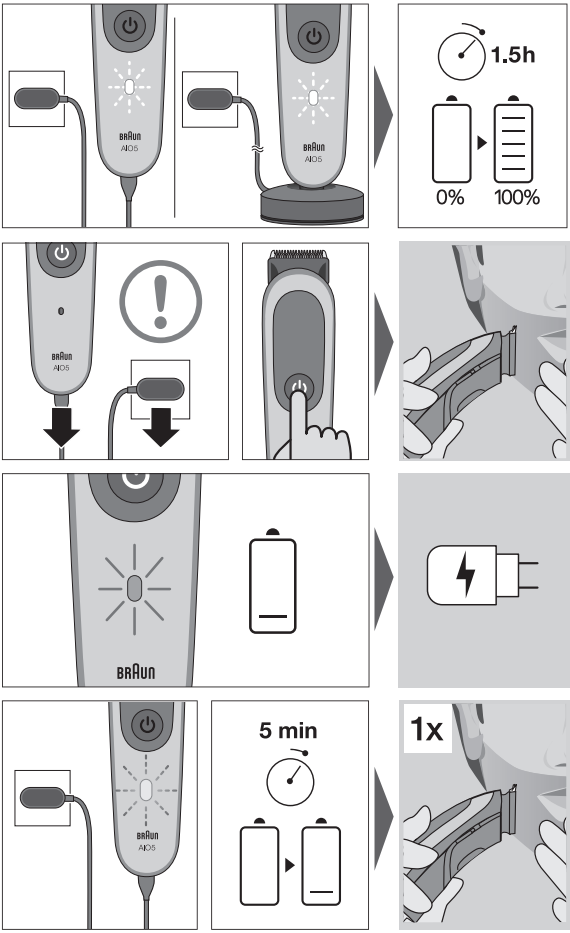

# トリミングのしかた





●トリマーヘッドを装着してお使いください。
●体毛への使用は推奨していません。
●もみあげや、口ひげ、部分的な短いヒゲを整えるときには、シェービング用ヘッドをお使いください。


## 基本的なトリミング


1a



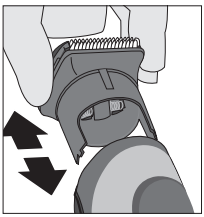

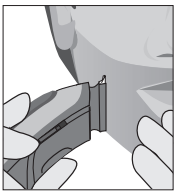

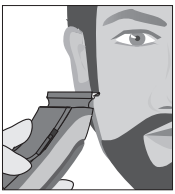

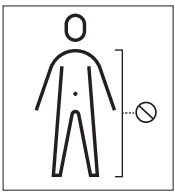

1b



13 + 1a







## 長さを整える

●いずれかのコームをトリマーヘッドの上に取り付けます。
●コームを平らな部分の肌にあて、毛の流れに逆らって剃っていきます。

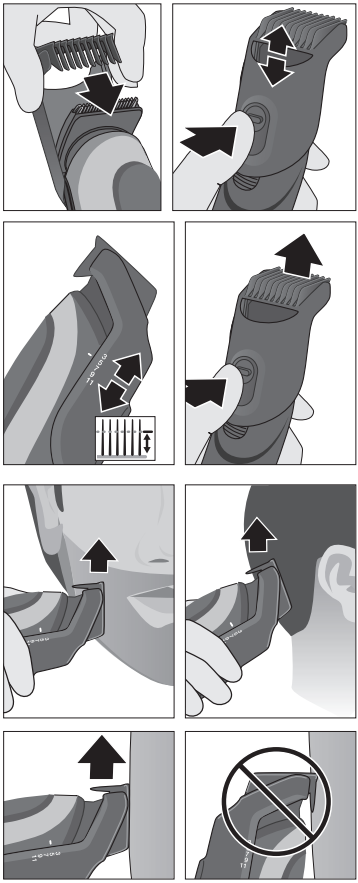


●体や、デリケートなゾーンにお使いの際は、必ず肌保護アタッチメント⑫をご使用ください。
●肌保護アタッチメント⑫を付けた際は顔への使用は推奨していません。


⑨-⑬ + 1a 1d



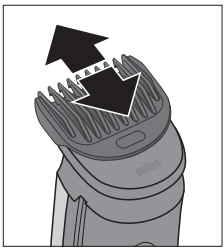


⑨⑩

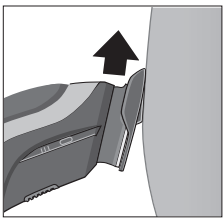

⑫ + 1d





## 耳・鼻・眉毛を整える

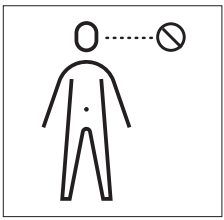●眉毛の長さを整える際には、眉毛用コームをお使いください。
●鼻や耳の奥に5mm以上深く入れないでください。







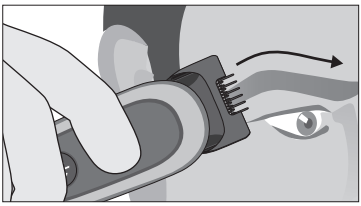


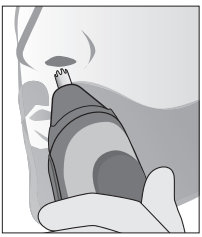
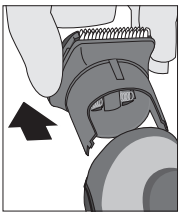
# お手入れのしかた





- お手入れの際は、電源をOFFにしてから行ってください。
- コームやヘッドを取り外します。
- ブラシを使って、本体及びヘッド、コームを掃除します。
- その際、刃部にはブラシが当たらないようお気をつけください。刃部に損傷を与える可能性があります。
- アタッチメントを引き抜き、分解して掃除することができます。掃除が終わったら、再度カチッと音がするまではめ込んでください。
- 本体及びヘッド、コームは水洗い可能です。水洗い後は完全に乾かしてから、本体にトリマーヘッドとコームを取り付けてください。
- パフォーマンスを保つために、定期的に潤滑油を刃部に塗布してください。(潤滑油は付属していません)

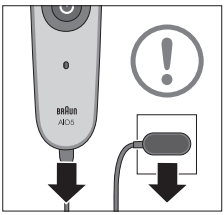


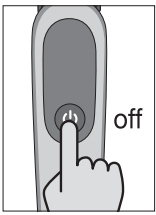



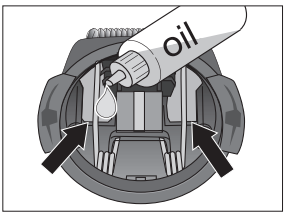


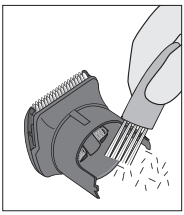
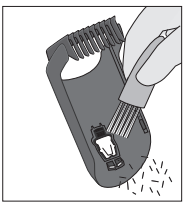


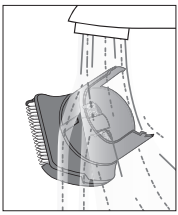


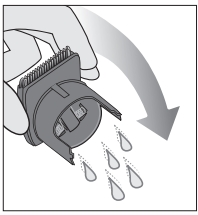


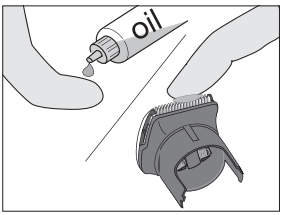






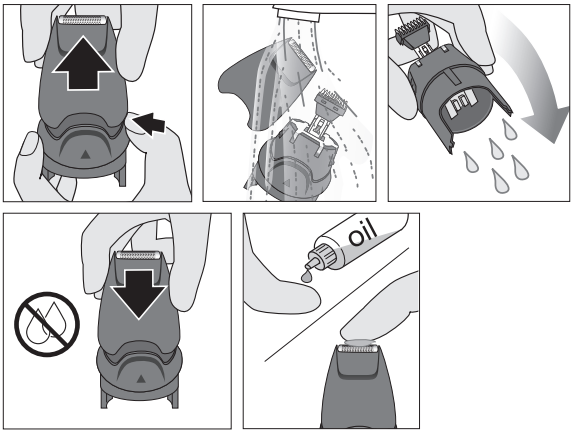


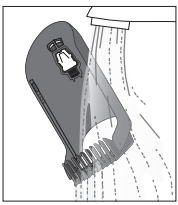

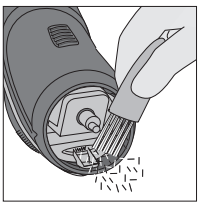

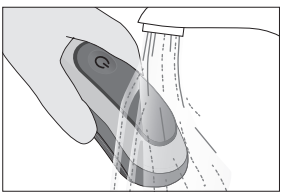

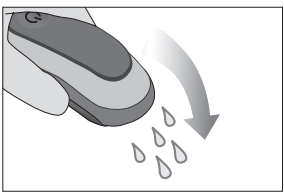



oil

## 製品を廃棄するときのお願い

Li-ion
リチウムイオン電池

# 充電式電池リサイクルにご協力を

**⚠ 警告**

● **製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。**
火災･感電･けがの原因になります。


●このマークの商品には、充電式電池(リチウムイオン電池)を使用しております。
●リチウムイオン電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。
●ご使用済みの製品を廃棄する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、スイッチオン状態にて製品が動作しなくなるまで完全に放電させた後、製品の取扱説明書に従って充電式電池を外してください。
●取り出した廃棄電池はプラス･マイナス端子をショートさせないよう十分注意し、小形二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

最寄りのリサイクル協力店について
最寄りのリサイクル協力店についての詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
hhtp://www.jbrc.com
※ここに書かれている内容は予告なく変更されることがあります。

リチウムイオン電池を取り外す際には、電池からの液漏れから肌を保護するために、手袋や保護用メガネなどを使用してください。

## 廃棄時のリチウムイオン電池の取り出し方法

(製品の廃棄時以外には絶対に分解しないでください。修復不可能です。)

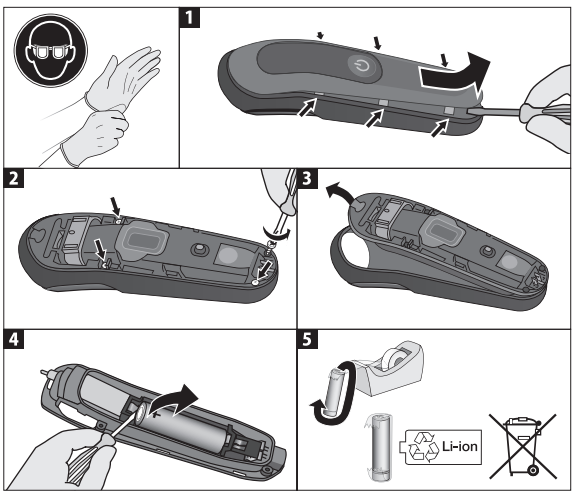


すべてのヘッド、アタッチメントを取り外した上で、作業を行ってください。

**1** マイナスドライバーなどを使用してカバーをはがします。
**2** ネジを取り外します。
**3** 下のカバーから本体をはがします。
**4** 留め具などを充電池から外します。
**5** 取り外した電池はテープ等で絶縁し、小型二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

## 保証とアフターサービス

① 保証書について

- ●保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●メーカー保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- ●消耗品、付属品は保証対象外です（保証対象部分は保証書に記載されています）。

② 修理のご依頼について

- ●ご使用中に異常、または故障が生じた場合は直ちに使用を中止し、ブラウンリペアセンターまたはお買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。
- ●保証期間中は、「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されている保証書を提示の上、お申し付けください。
- ●保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合は、お客様の希望により有料にて修理させていただきます。

③ 補修用性能部品の保有期間について

- ●本製品の補修用性能部品は製造終了後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

④ 充電池について

- ●取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命である可能性がございますのでお買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにご相談ください。寿命による充電池交換は有料修理になります。廃棄時以外は電池を取り外さないでください。

⑤アフターサービスについて

- ●ご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室へお問い合わせください。

### ブラウン製品サービス窓口について

P&Gジャパン合同会社

▶ 製品全般についてのお問い合わせ・ご相談は

**お客様相談室** **0120-136343**

（祝日・年末年始を除く月～金）

ホームページからもご相談いただけます。

**http://www.braun.com/jp**

▶ 修理のお問い合わせ・ご相談は

**ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033**

受付時間 9:30～12:30/13:30～17:30

（祝日を除く月～金）

**〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木5-7-3**

ホームページからもご相談いただけます。

**http://braun-service.jp**

※ご注意：電話番号、受付時間等が変更になることがあります。

## 長年ご使用の電気製品の点検を!

愛情点検

### こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 運転中に異常な音、振動がする。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- 本体及び部品の変形・破損。
- 充電時間が長くなった。
  （あるいは、充電してもすぐ電気がなくなるように感じる）
- その他の異常・故障がある。

お願い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込みプラグを外して、必ずブラウンリペアセンターまたはお買い上げいただいた販売店にご相談ください。そのままの使用は、故障や火災等の原因となるおそれがあります。


家電製品全般の安全使用について
（財）家電製品協会ホームページへ　http://www.aeha.or.jp

製品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。


**個人情報の取扱いについて**

P&Gが取得した個人情報は、お客様からのお問い合わせやご依頼への対応およびそれらに付随する業務の実施（以下「本目的」といいます。）のために必要な範囲で、P&Gジャパン合同会社およびP&Gグループ企業（日本国外の法人を含み、以下総称して「P&G」といいます。）が共同で利用します（管理責任者:P&Gジャパン合同会社）。共同利用する個人情報の項目は、取得した全ての個人情報です。P&Gは、第三者に対し、本目的のために書面または電磁的方法により個人情報を提供することがあります。P&Gが業務代行者に対し個人情報の取扱い業務を委託する場合、業務代行者は委託内容の範囲内で個人情報を適切に取扱います。

共同利用および相当措置その他の個人情報の取扱いに関する事項の詳細は、P&Gのプライバシーポリシー（https://privacypolicy.pg.com/ja/）をご確認ください。

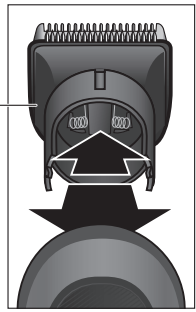

**1a** Trimmer head

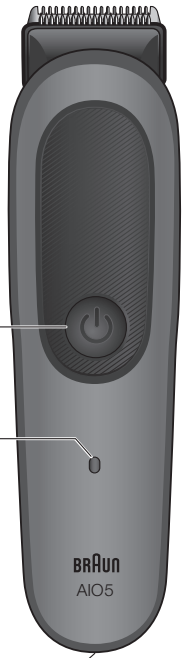


**2** On/off button


**3** Charging indicator

- white: charging / battery charged
- red: battery is running low


**4** Power socket

---

**5** Power supply

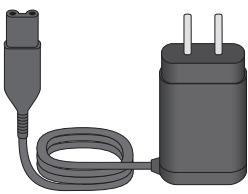

**6** Charging stand

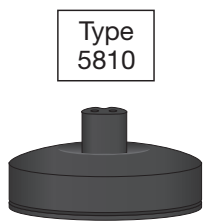


Accessories, features and design may vary by model

**1a** Trimmer head




**1b** Detail trimmer head




**1c** Mini foil shaver head



**1d** Ear & Nose trimmer head



**1e** Body trimmer head




---

**7** Sliding beard comb (3-11 mm)




**8** Sliding hair comb (13-21 mm)




---

**9** Fix comb (1 mm)




**10** Fix comb (2 mm)




**11** Fix comb (3 mm)




**12** Fix comb (5 mm)




---

**13** Eyebrow comb




**14** Detail comb





**15** Sensitive comb






Accessories, features and design may vary by model

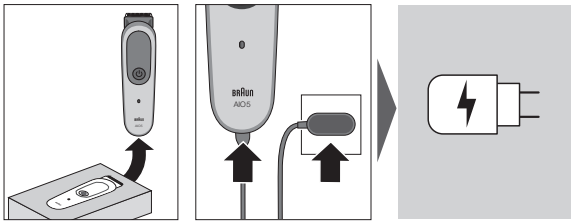




BRAUN
AIO5

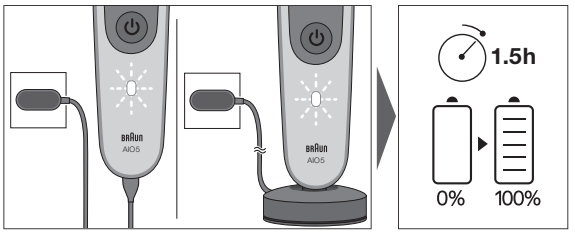


BRAUN
AIO5
1.5h
0%
100%

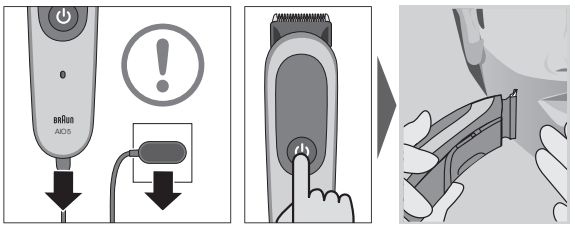
BRAUN
AIO5

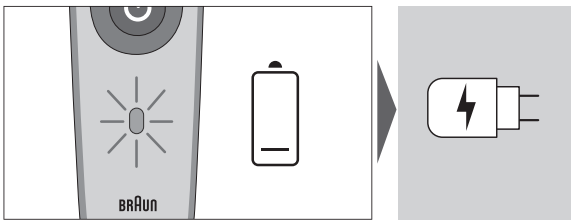

BRAUN

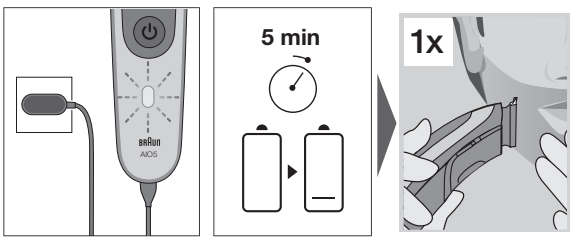
BRAUN
AIO5
5 min
1x




1a-1e




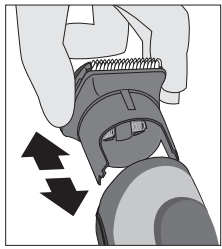



7/8 + 1a/1e



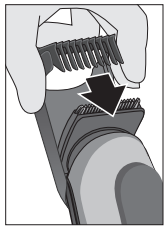


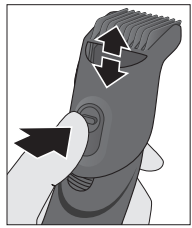


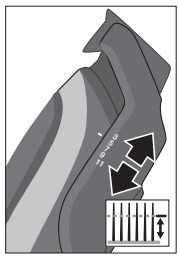

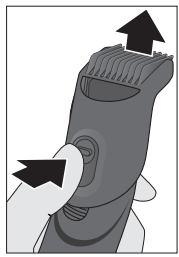9 - 15 + 1a/1e




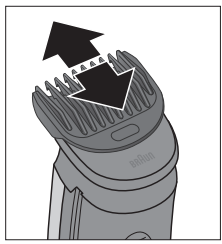


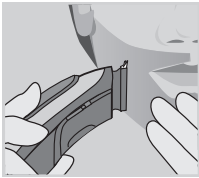

1a




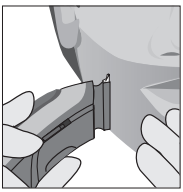


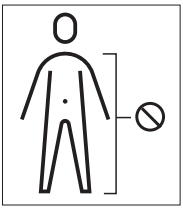


7/8




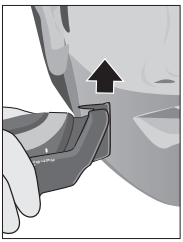

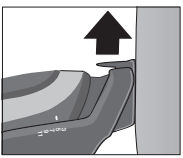
9/10/11/12



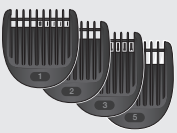


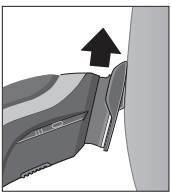
13



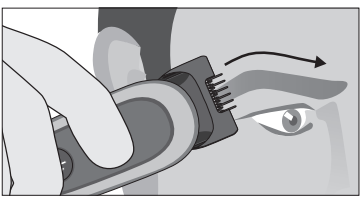



1b/1c

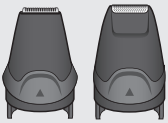


14+1a



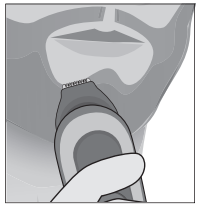



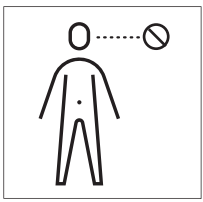
1d



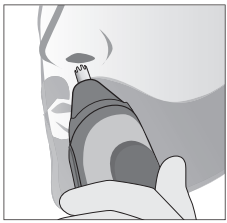



15 + 1a

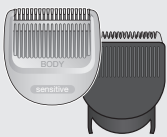


1e







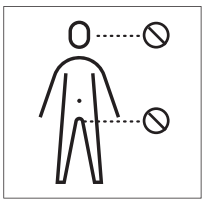
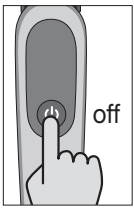
15 + 1e




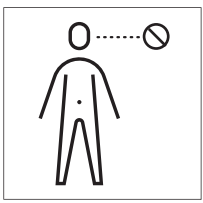


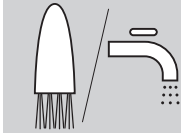
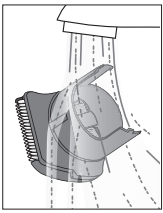


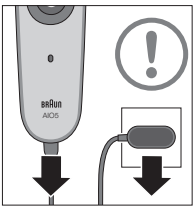

BRAUN
AIO5



off

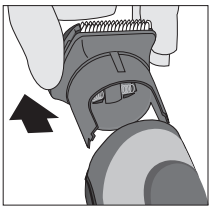


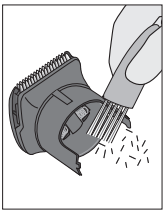





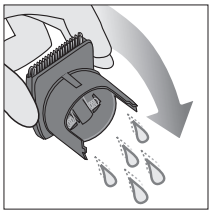


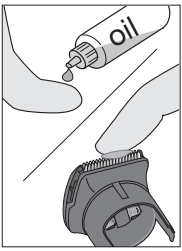

oil

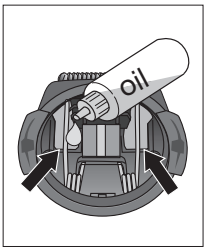

oil





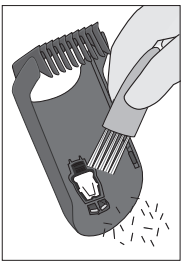


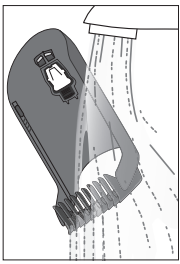

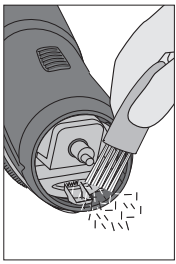

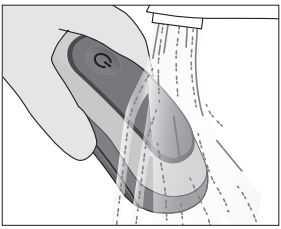

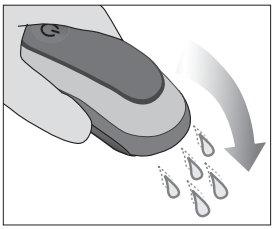

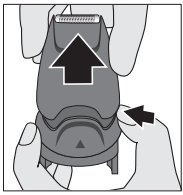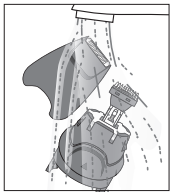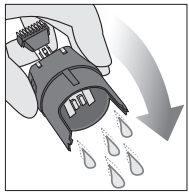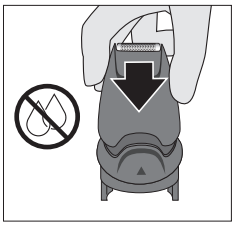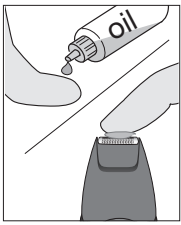




oil

# English

**Read these instructions completely, they contain safety information. Keep them for future reference.**

## Warnings



This appliance is suitable for use in a bathtub or shower. **For safety reasons this appliance can only be operated cordless.**

Detach the appliance from the power supply before using it with water.
This appliance is provided with a Safety Extra Low Voltage plug-in power supply. To avoid risk of electric shock, do not exchange or tamper with any part of it.
Only use with the provided power supply type 463-XXXX.
Never use the appliance with any damaged accessory like trimmers, combs or power supply.
Do not open the appliance!
The built-in rechargeable batteries can only be replaced by an authorized Braun Service center.
This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
If the appliance is provided with a hair clipping attachment, it can be used for hair clipping purpose by children aged from 3 years under supervision.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

For household use only.

### Caution

Keep power supply and charging stand dry.
The trimmer head / body trimmer head must only be used with comb attachment in delicate areas.
Avoid introducing the ear & nose trimmer head more than 5 mm into nose or ear.

### Important

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C. The battery may not charge properly or at all under extreme low or high temperatures.
Recommended ambient temperature for trimming is 15 °C to 35 °C.
Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.
To keep the attachments working properly, oil the trimmer and the foils with a drop of light machine oil (not included) regularly.

### Description

1a Trimmer head
1b Detail trimmer head
1c Minifoil shaver head
1d Ear & Nose trimmer head
1e Body trimmer head
2 On/off button
3 Charging indicator
- white: charging / battery charged
- red: battery is running low

4 Power socket

5 Power supply
6 Charging stand
7 Sliding beard comb (3-11mm)
8 Sliding hair comb (13-21mm)
9 Fix comb (1mm)
10 Fix comb (2mm)
11 Fix comb (3mm)
12 Fix comb (5mm)
13 Eyebrow comb
14 Detail comb
15 Sensitive comb


Accessories, features and design may vary by model.

## Environmental notice

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

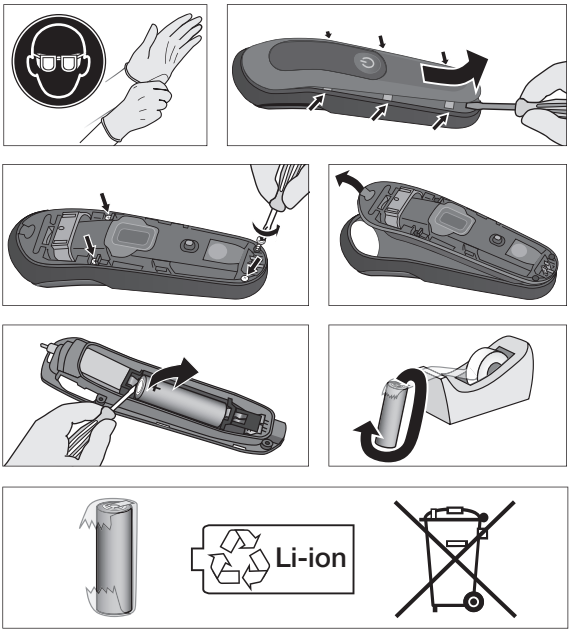


Only at the end of the product's useful life, disassemble the rechargeable battery for disposal reasons. This will destroy the appliance.

## 無料修理規定

①取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料にて修理をさせていただきます。

②保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、製品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはブラウンリペアセンターにお申し付けください。

③ご転居の場合は、事前にお近くの販売店、またはブラウンリペアセンターにご相談ください。

④ご贈答などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、ブラウンリペアセンターにご相談ください。

⑤保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障ならびに損傷。
- ・お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障ならびに損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧や周波数）等による故障ならびに損傷。
- ・一般家庭以外（業務用等での長時間利用等）に使用された場合の故障ならびに損傷。
- ・保証書の提示がない場合。
- ・保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入または販売店から発行される同等の証明書のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ・消耗品の磨耗や損傷。
- ・当社が認可していない店舗等で修理を行った場合。

⑥保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

**修理メモ**

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証とアフターサービス」の頁をご覧ください。

# マルチグルーマー5 保証書 持込修理

本書は、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様にご記入いただいた保証書の記載内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

| | | |
|---|---|---|
| 品　名 | **ヒゲトリマー** | |
| 型　番 | **MGK5560**<br>**MGK5565** | |
| 保証内容 | 対象部分 | 期　間<br>（お買い上げの日より） |
| | **トリマー本体**<br>**電源コード**<br>（その他付属品は除く） | **1年** |
| お買い上げ日 | 年　月　日 | |
| お客様<br>お名前・ご住所 | | |
| 販売店・住所 | | |

（販売店名及びお買い上げ日の記入なきものは無効です。）

P&Gジャパン合同会社
〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18

BRAUN