
EN Welcome, Get started!
BG Добре дошли, да започваме!
CS Vítáme vás v sekci Začínáme!
DA Velkommen, kom godt i gang!
DE Willkommen! Legen Sie los!
EL Καλωσήρθατε, ας ξεκινήσουμε!
ES ¡Hola, empecemos!
ET Tere tulemast, alustage!
FI Tervetuloa, aloitetaan!
FR Bienvenue, débutez !
HR Dobro došli, započnite!
HU Üdvözöljük! Kezdjünk is hozzá!
IT Ti diamo il benvenuto. Iniziamo!
KA გამარჯობა, დავიწყოთ!
KK Қош келдіңіз, ал бастайық!
LT Sveiki, pradėkite naudoti!
LV Laipni lūgti, viss gatavs lietošanai!
NL Welkom, aan de slag!
NO Velkommen, kom i gang!
PL Witaj, zaczynajmy!
PT Bem-vindo, vamos começar!
RO Bine ai venit, începe!
RU Добро пожаловать, приступим!
SK Vitajte, začnime!
SL Dobrodošli, začnite!
SR Mrš se vini, fillojmë!
SV Dobro došli, započnite!
TH ยินดีต้อนรับ เริ่มใช้งานเลย!
TR Hoş geldiniz, haydi başlayalım!
UK Вітаємо, розпочнімо!
MK Добре дојдовте, започнете со употреба!
ID Selamat datang, silakan memulai!
KO 환영합니다. 지금 시작하세요!
MS-MY Selamat datang, mari bermula!
VI Chào mừng, Bắt đầu!
ZH-CN 欢迎您，让我们开始吧!
ZH-TW 歡迎，馬上開始！
FA خوش آمدید، شروع کنید
AR أهلاً بك، نفضل ولنبدأ الاستخدام
TH การลงทะเบียนและสิทธิประโยชน์


EN Quick start
BG Бърз старт
CS Rychlý start
DA Lynstart
DE Schnellstart
EL Σύντομος οδηγός
ES Inicio rápido
ET Kiirkäivitamine
FI Pikaopas
FR Démarrage rapide
HR Brzo pokretanje
HU Gyorsindítás
IT Guida rapida
KA ჯალდამ ბაღაუ
LT Greitasis įjungimas
LV Īsi norādījumi lietošanai
NL Snel aan de slag
NO Hurtigstart
PL Szybki start
PT Início rápido
RO Pornire rapidă
RU Начало работы
SK Rýchle spustenie
SL Hitri zagon
SR Napat e parë
SV Snabbstart
TR Hızlı başlangıç
UK Короткий посібник
MK Еро почеток
ID Mulai cepat
KO 빠른 시작
MS-MY Mula pantas
VI Hướng dẫn sử dụng nhanh
ZH-CN 快速入门
ZH-TW 快速入門
FA شروع سریع
AR البدء السريع
TH เริ่มต้นด่วน


EN Digital manual
BG Дигитално ръководство
CS Digitální příručka
DA Digital manual
DE Digitales Handbuch
EL Ψηφιακό εγχειρίδιο
ES Manual digital
ET Digitaalne kasutusjuhend
FI Digitaalinen käyttöopas
FR Manuel numérique
HR Digitalni priručnik
HU Digitális kézikönyv
IT Manuale digitale
KA ციფრული ხელსაწყო
LT Skaitmeninis vadovas
LV Digitālā rokasgrāmata
NL Digitale handleiding
NO Digital håndbok
PL Elektroniczna instrukcja obsługi
PT Manual digital
RO Manual digital
RU Цифровое руководство
SK Digitálna príručka
SL Digitalni priročnik
SR Manuali digital
SV Digital användarhandbok
TR Dijital kılavuz
UK Цифровий посібник
MK Дигитално упатство
ID Manual digital
KO 디지털 설명서
MS-MY Manual digital
VI Hướng dẫn kỹ thuật số
ZH-CN 数字手册
ZH-TW 數位手冊
FA راهنمای دیجیتالی
AR الدليل الرقمي
TH คู่มือดิจิตอล


642001004978


100% recycled paper
100% papier recyclé

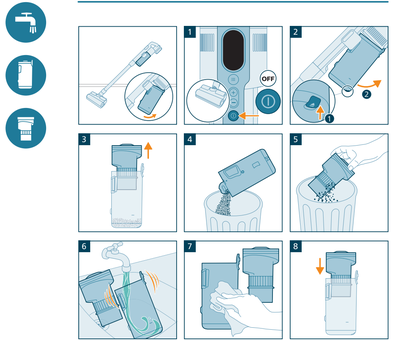


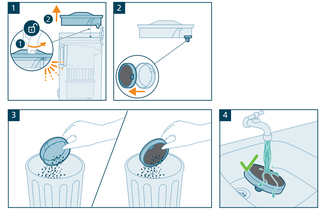

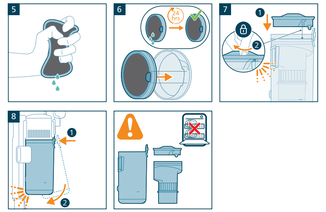

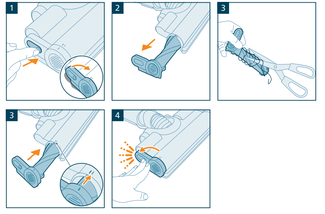

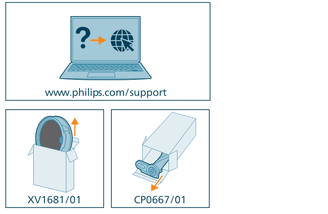

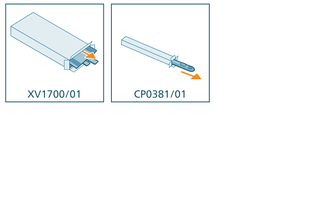



PHILIPS


XC8057, XC8055




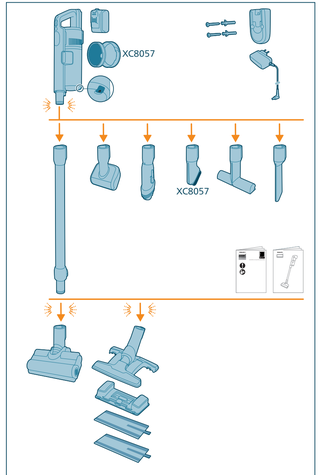



XC8057
XC8057

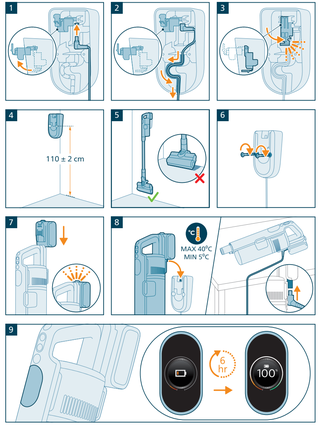

1
2
3
4
110 ± 2 cm
5
6
7
8
MAX 40°C
MIN 5°C
9
100

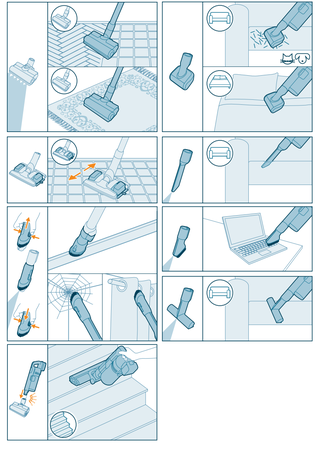

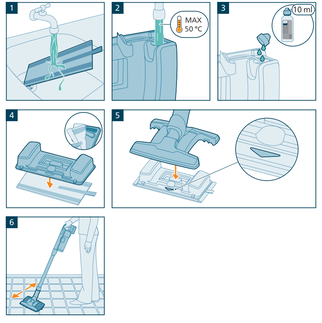
1
2
MAX
50 °C
3
(10 ml)
4
5
6

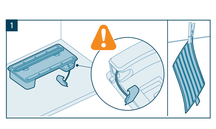
1

MENU

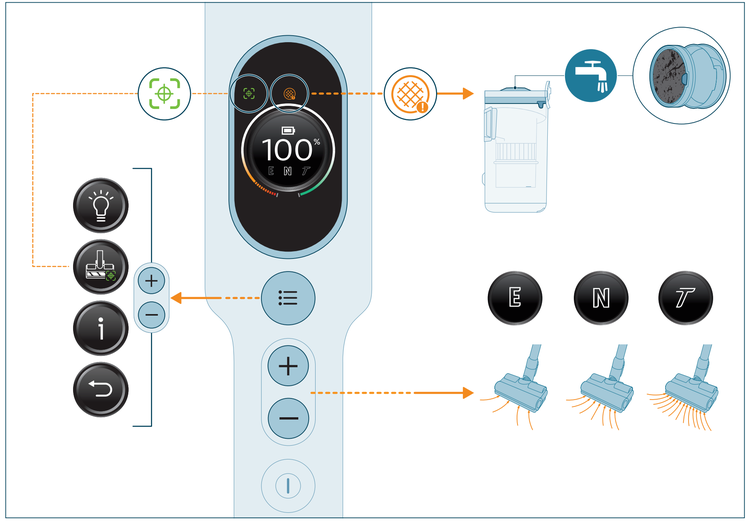
100
E
N
7